




---

Dé systeemvloer  
voor standbouw

2<sup>e</sup> Industrieweg 1a  
4147 CS Asperen

0345 - 725 600  
info@expolux.nl  
www.expolux.nl


KOSTENBESPAREND | STERK | FLEXIBEL | ALUMINIUM  
SNELLE OP/AFBOUW | VLAK | ONDERHOUDSVRIJ  
de panelen zijn in verschillende kleuren leverbaar

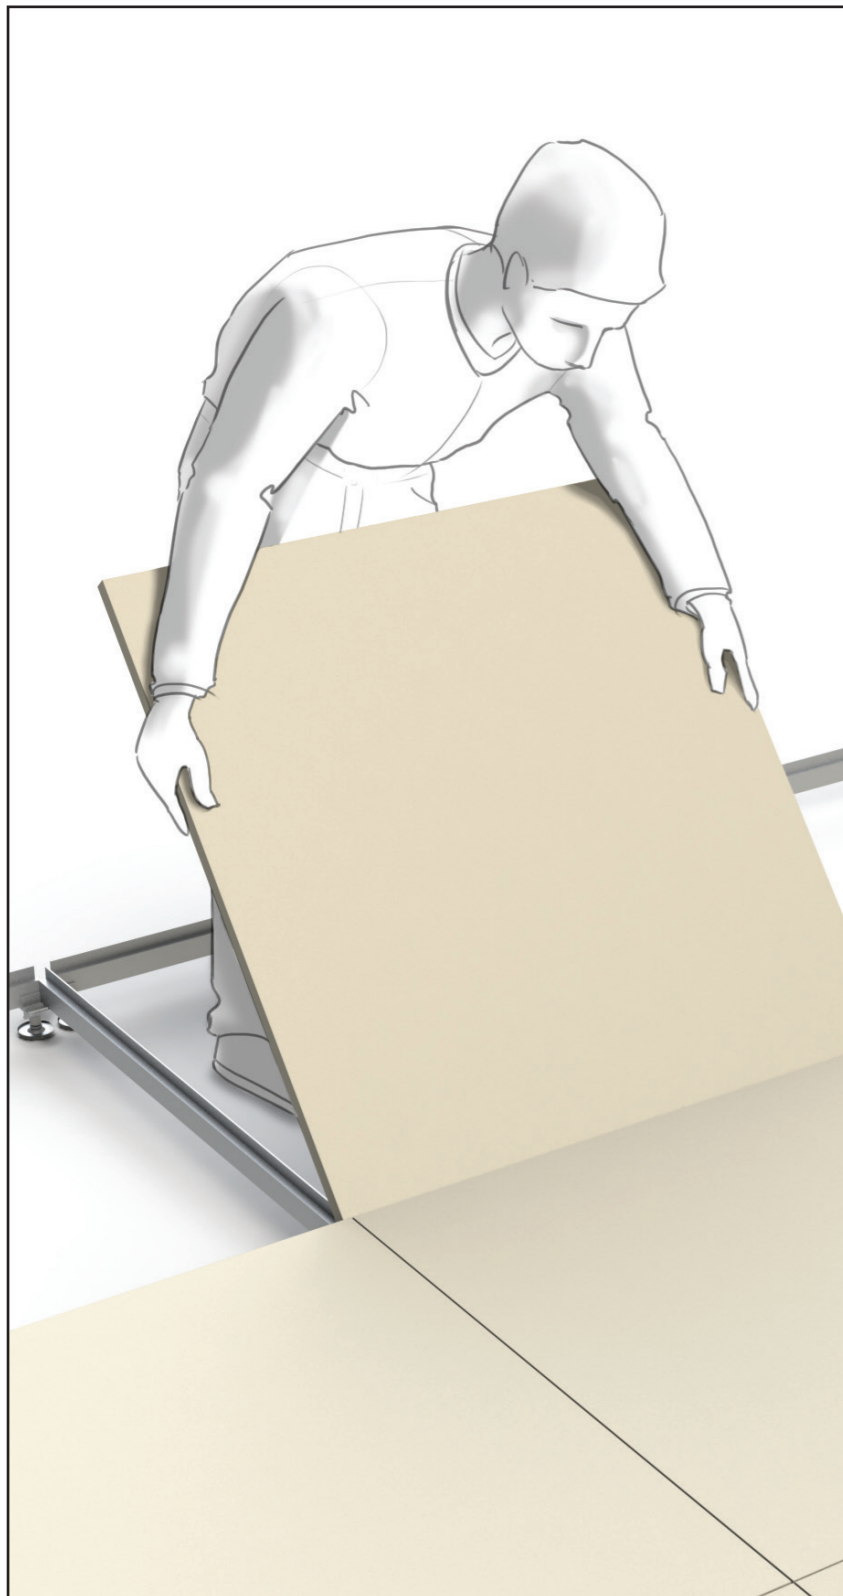

Schuine hoek




Aanvoer Expolux

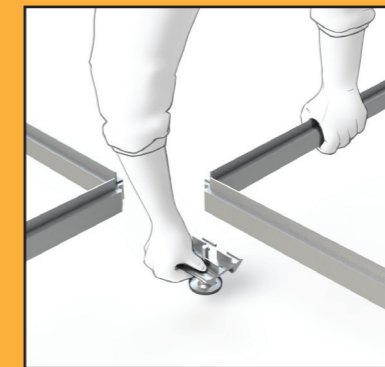

Opbouw vloer  
zonder schroeven




Ronde hoek

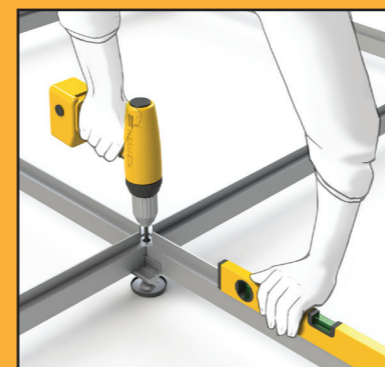


Stellen van de vloer




Flexibele oplossingen

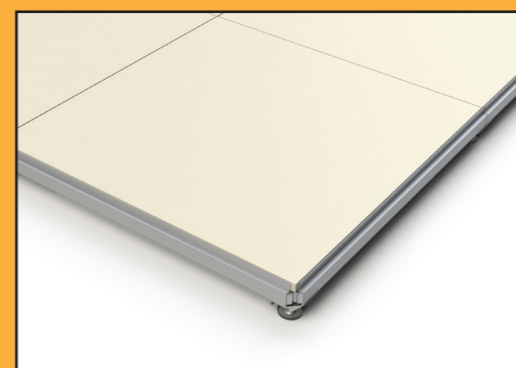

Rechte hoek

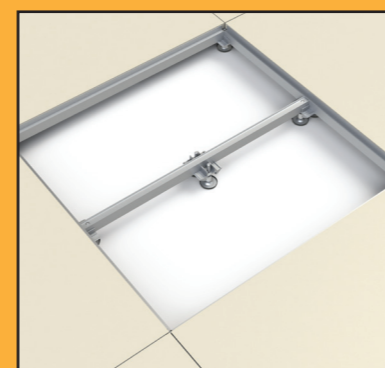

Extra ondersteuning

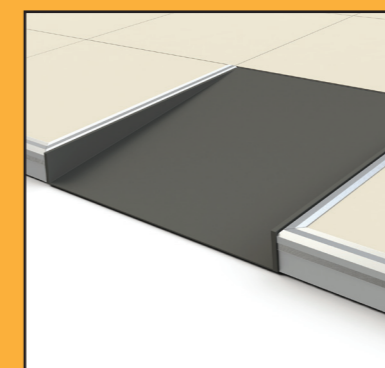

Rolstoeloprit

## PLAATSING

Leg de frames volgens het doordachte Expolux systeem op de grond, steekt de draagvoeten onder de frames en plaats aan de randen en hoeken de randmeters en hoekstukken. Stel de vloer waterpas, bijvoorbeeld met behulp van een accuschroevendraaier en een inbus-stift, en leg vervolgens de 22 millimeter dikke vloerplaten in de frames.

De vloer is daarna nog af te werken met een plint en randafwerkprofiel.

Wanneer een extra groot draagvermogen wordt vereist is de vloer uit te voeren met extra ondersteuning. Hierdoor wordt de draagkracht aanmerkelijk vergroot.

## TECHNISCHE GEGEVENS

*Verstelbare voet hoog:*

**hoogte vloer** min. 117 mm/max. 159 mm

**doorlaat** min. 53 mm/max. 95 mm

*Verstelbare voet laag:*

**hoogte vloer** min. 95 mm/max. 137 mm

**doorlaat** min. 31 mm/max. 73 mm

*Draagvermogen*

Basis vloer/Extra ondersteuning



500 kg/m<sup>2</sup>



1000 kg/m<sup>2</sup>